

# ИНСТРУКЦИЯ по монтажу



# Комплектация

ВИД В СБОРЕ



ВИД В ПОСТАВКЕ



Дверная коробка +  
Стеклопанель на  
петлях

Ручка



# Вариант 1

1

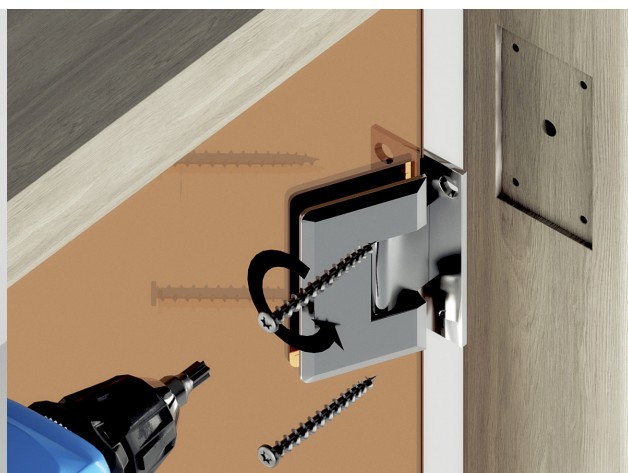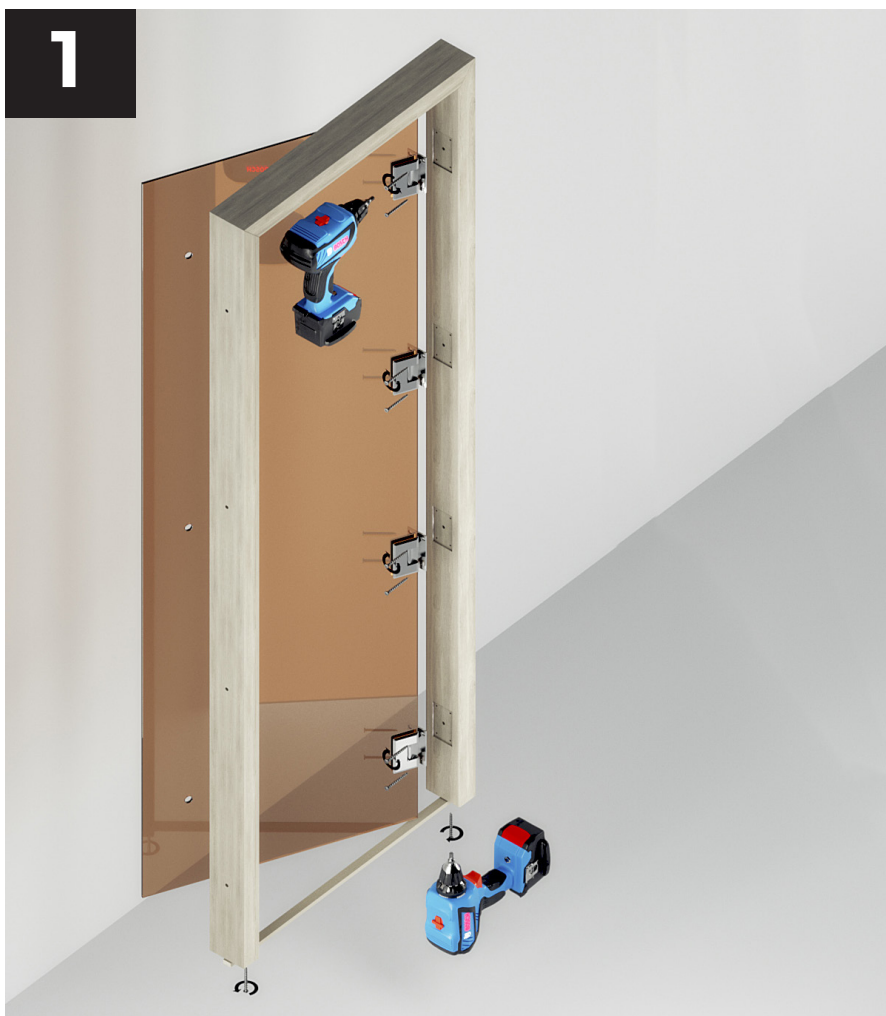

1. Демонтировать стеклянное полотно с петлями.

Снять транспортировочную планку с порога.

### Примечание

При демонтаже стеклянного полотна быть предельно осторожным и не допускать ударов торцами и углами о твердые поверхности (плитка напольная, бетонные основания, бетонные и кирпичные стены).

2



2. Установить коробку в дверной проем.

Проверить корректность установки (Уровнем, Лазером).

### Важно!

Особое внимание обратить на горизонтальность, Вертикальность и соосность дверной коробки в проеме.

### Примечание


Рекомендуется сборка силами двух специалистов;

3



3. Закрепить саморезами дверную коробку в подготовленные отверстия под петлями.

4

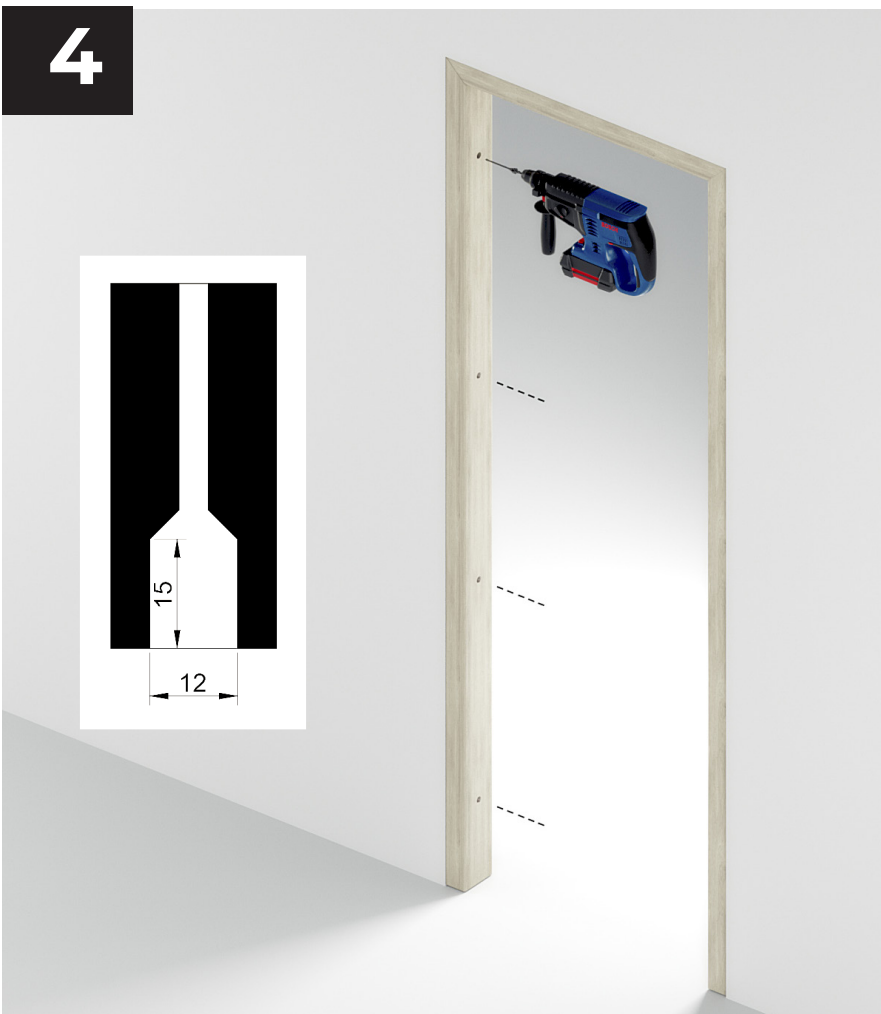

4. Просверлить необходимое количество отверстий.

Увеличить диаметр и глубину отверстий  
 $d = 12 \text{ мм}$   
 $L = 15 \text{ мм}$

5



5. Зафиксировать коробку саморезами к стене.

6




6. Вставить заглушки входящие в комплект поставки в просверленные отверстия.

Зашлифовать выступающие части заглушек.

# Вариант 2

1.1

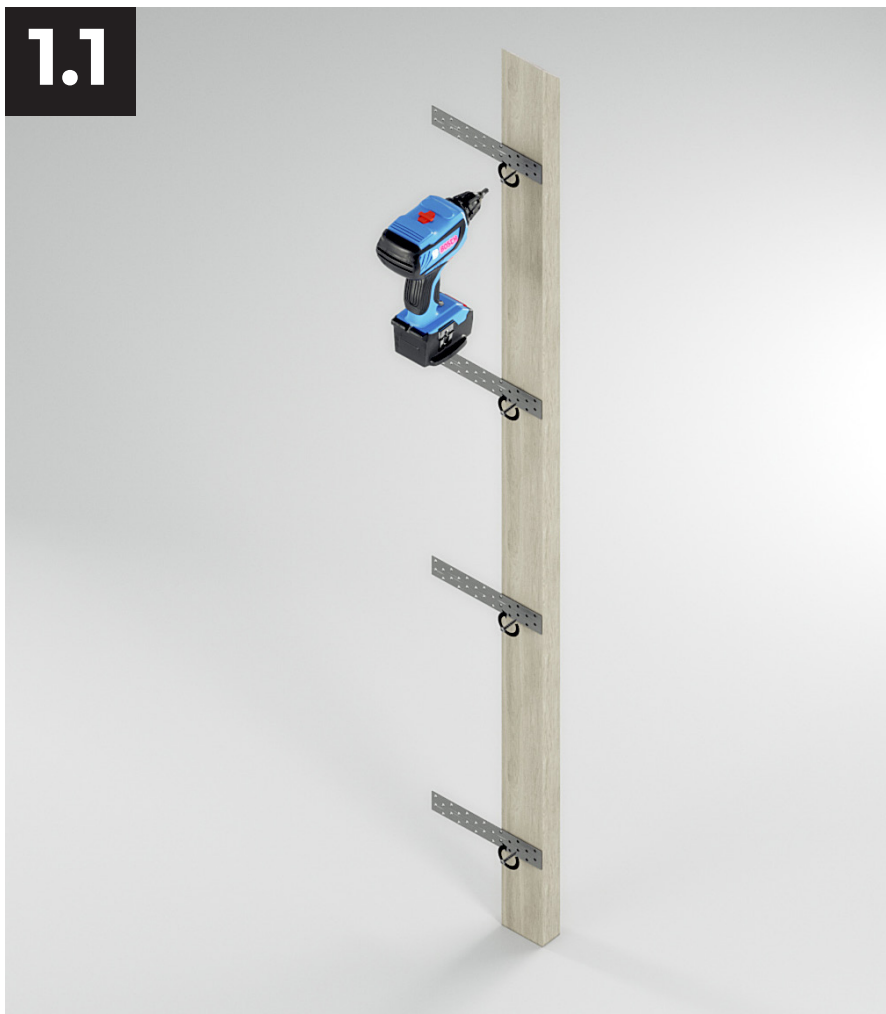

1. Закрепить монтажную планку к дверной коробке.

## Примечание

Рекомендуется сборка силами двух специалистов;

2. Установить коробку в дверной проем.

Проверить корректность установки (Уровнем, Лазером).


## Важно!

Особое внимание обратить на горизонтальность, Вертикальность и соосность дверной коробки в проеме.

2




3

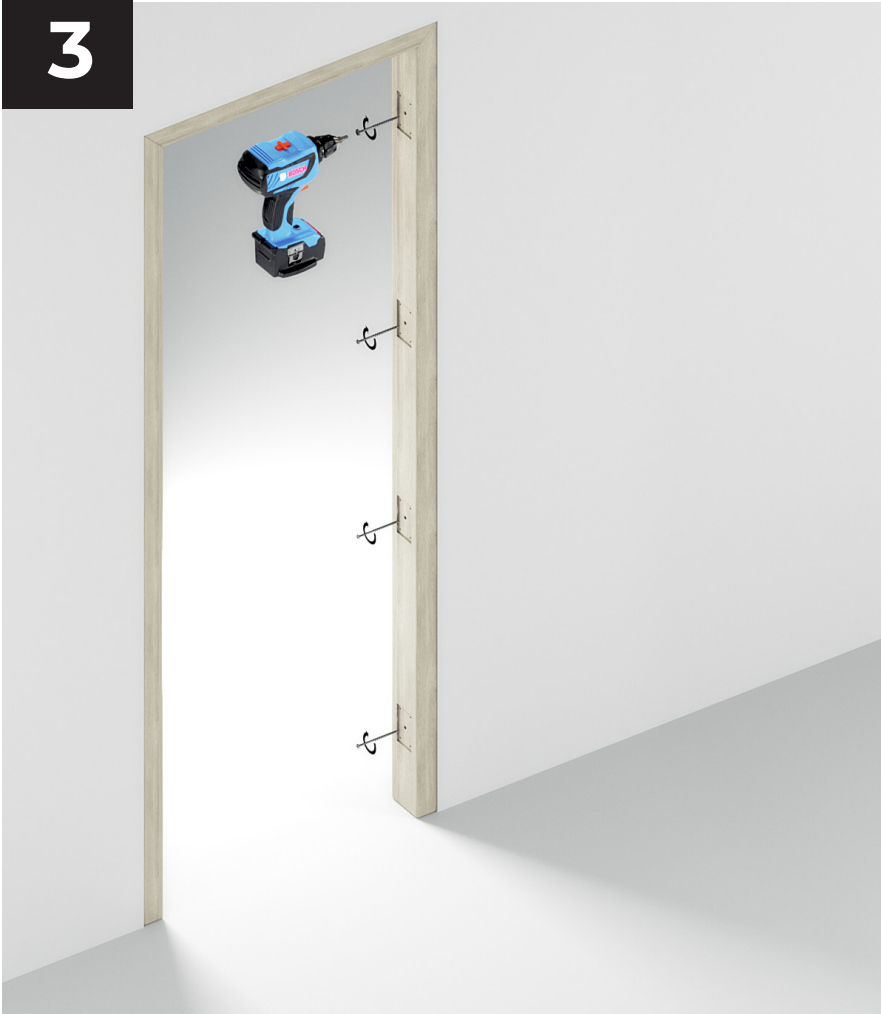


3. Закрепить саморезами дверную коробку в подготовленные отверстия под петлями.

4

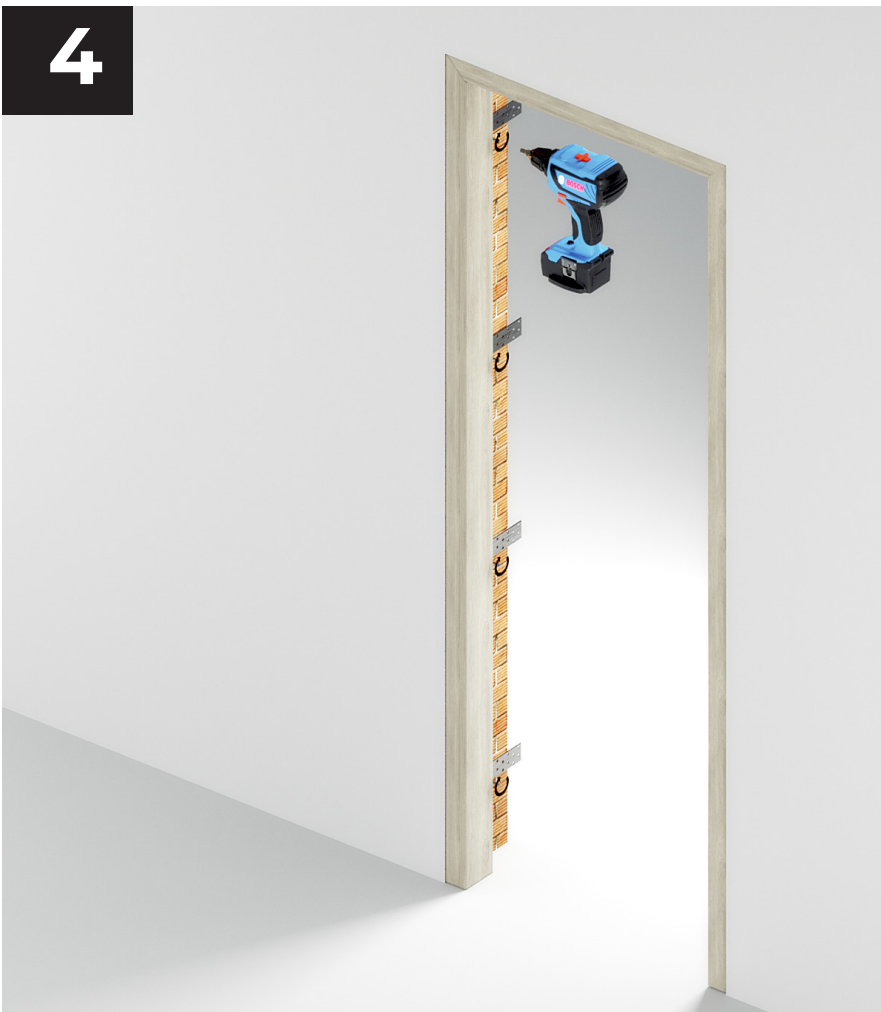


4. Закрепить ухо монтажной планки к несущей стене.

7

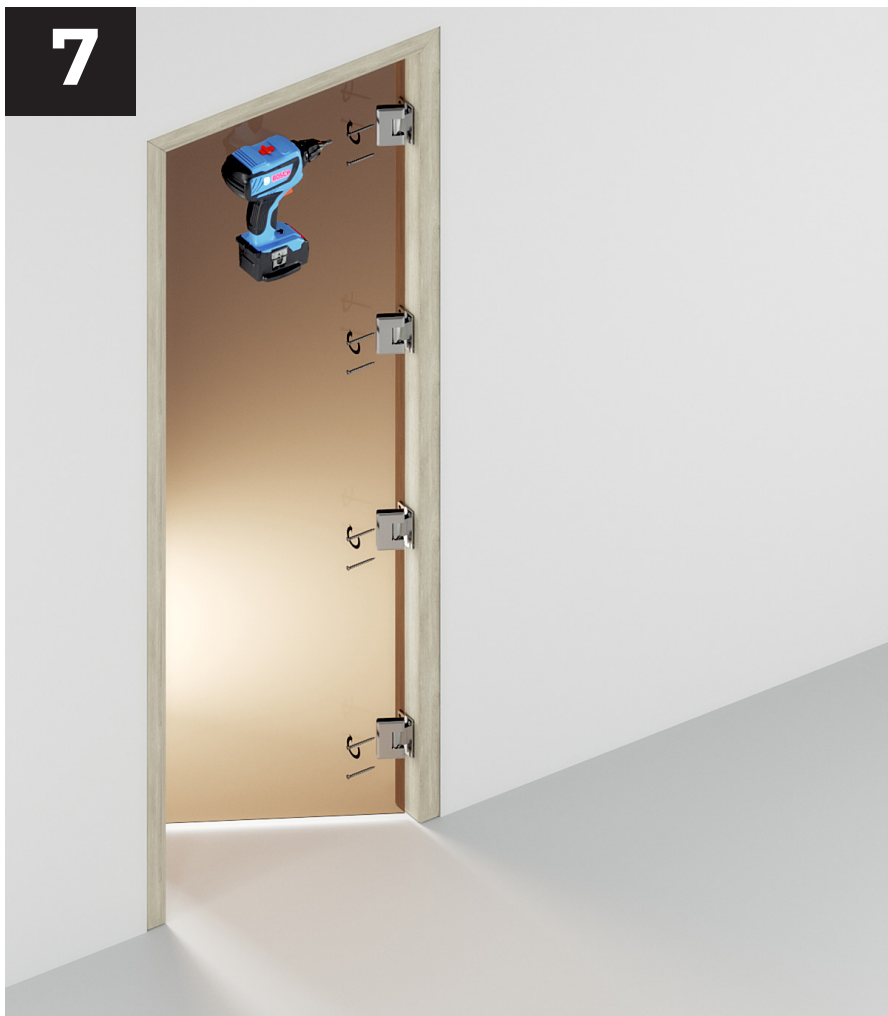

1. Прикрутить саморезами стекло вместе с петлями к дверной коробке.

8

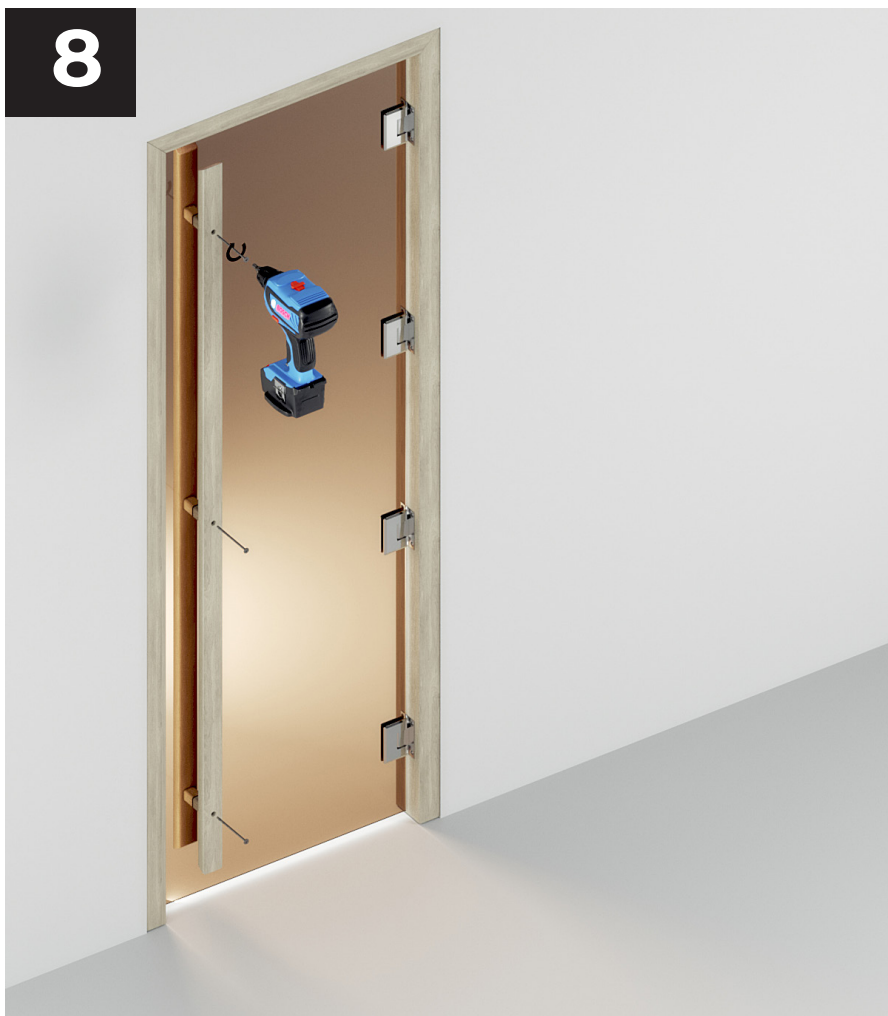

2. Смонтировать ручку



